

andis®



A képen szereplő termék részleteiben eltérhet a valós eszköztől

Használati és karbantartási útmutató

LCL

Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használatba venné a készüléket! Gondoskodjon erről a precízen gyártott eszközről megfelelően, hogy hosszú éveken keresztül élvezhesse használatát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használata esetén mindig nagy elővigyázatosságra van szükség. Kövesse az alábbi instrukciókat: Olvassa el az összes utasítást a használat előtt.

FIGYELEM! Áramütés elkerülése érdekében:

1. Ne használja a készüléket olyan környezetben ahol vízzel érintkezhet. Ha mégis, azonnal áramtalanítsa.
Soha ne használja az eszközt víz közelében.
2. Na használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
3. Ne helyezze vagy tárolja olyan helyen ahol kádba vagy mosogatóba eshet. Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
4. A töltést kivéve használat után azonnal húzza ki a konnektorból.
5. Húzza ki a hálózathoz ha tisztítja, ha tartozékot távolít el róla vagy helyez fel.

FIGYELEM! Tűz, égési sérülés, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében:

1. Soha ne hagyja a feszültség alatt lévő készüléket felügyelet nélkül.
2. A készüléket csak 8 év feletti személyek használhatják, valamint azok akik fizikai, szellemi és mentális képességeik nem korlátozzák őket a használatban és elolvasták, illetve megértették az eszközre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat, szabályokat.
3. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. A készülék csak a rendeltetésének megfelelő használatra vehető igénybe amely a leírásban szerepel. Ne használjon olyan leírásokat amelyeket nem az Andis vagy a WELKA Szerviz adott a készülékhez.
5. Soha ne használja a készüléket megsérült kábellel vagy villásdugóval, ha nem működik rendeltetésének megfelelően, ha leejtette vagy megsérült vagy ha vízbe ejtette. Juttassa vissza a készüléket a hivatalos Andis márkaszervizbe (WELKA Szerviz, 1037 Bp. Domoszló útja 16.) bevizsgálásra, karbantartásra és szervizre.
6. A készülék kábelét tartsa távol forró közegtől.
7. Soha ne dugjon vagy ejtsen bármit a nyitott részekbe.
8. Ne használja nyitott térben vagy ahol aeroszol (spray) használnak, illetve oxigént adagolnak.


9. Ne használja a készüléket törött, sérült vágófejjel, fésűvel, mert az a bőr sérülését okozhatja.
10. Eltávolításkor kapcsolja a készüléket OFF állásba majd húzza ki a hálózathoz.
11. Az adapter közvetlen a hálózathoz dugja, ne használjon hosszabbítót.
12. A nem az Andis vagy a Welka által forgalmazott töltő kábel használata tűzveszélyes, áramütést vagy súlyos testi sérülést okozhat.
13. Ne próbálja meg szétszedni vagy javítani a kábelt vagy a dugvillát mert az áramütést vagy tüzet okozhat. Ha szervizelésre van szüksége keresse fel a WELKA szervizt (1037 Bp. Domoszló útja 16.)
14. A készülékhez gyártott akkumulátor nem igényel különösebb karbantartást. De mint minden akkumulátor a használat során elhasználódik. Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket és benne akkumulátort cserélni.
15. A helytelenül megsemmisített akkumulátor súlyos károkat okozhat a természetben. Számtalan hely szakosodott az akkumulátorok begyűjtésére és megsemmisítésére. Keresse fel az erre szakosodott szervezetet az ön lakóhelyén.
16. FIGYELEM: Ne érintse meg a fém végződéseket fémmel vagy bármely testrésszel mert rövidzárlat léphet fel. Gyermekek elől elzárva tartandó. A figyelmeztetések be nem tartása tüzet vagy súlyos sérüléseket okozhat.
17. Tartsa szárazon a készüléket.

ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT

HASZNÁLATI UTMUTATÓ

CSERÉLHETŐ DUGVILLÁS MOEDELLEKHEZ UNIVERZÁLIS ADAPTER

1. Vegye ki a készüléket és a töltőt a dobozból.
2. A töltő egység különböző hálózati adapterekkel van szerelve. (A-E ábra)
3. A felhelyezéshez helyezze egy vonalra az adapteren található jelöléseket a dugvillán található lyukakkal. Finoman nyomja a dugvillát az adapterre amíg az biztonságosan a helyére kattan. Nyomja be a dugvillán található gombot és közben finoman emelje fel a dugvillát amíg az leválik az adapterről. (F ábra)
4. Dugja a kábelt közvetlen a készülék alján található nyílásba (G ábra) majd dugja a villásdugót az elektromos hálózathoz.

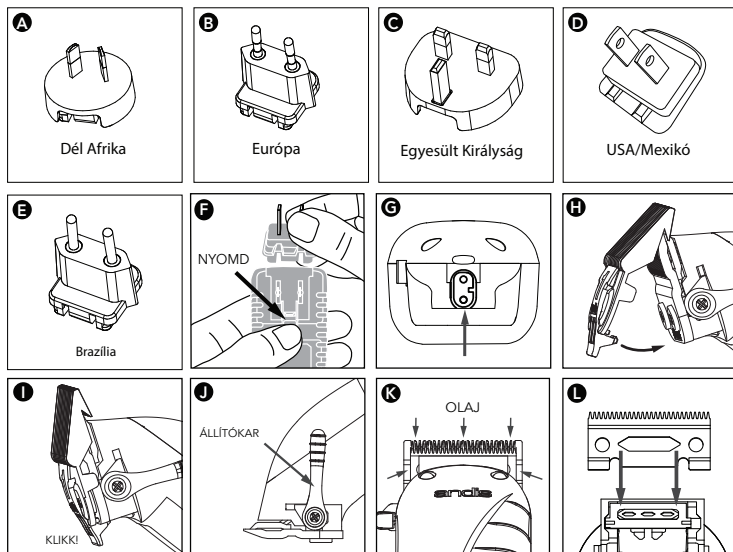

VÁGÁSI ÚTMUTATÓ

Leírás	Vágás iránya	Hozzávetőleges hajhossz Legrövidebb	Durva
Alap Andis vágófej	Növekedés irányban	1/16" (1.6 mm)	3/16" (4.8 mm)
	Ellenkező irányban	1/32" (0.8 mm)	1/8" (3.2 mm)
1/8" Nyírófésű	Növekedés irányban	1/4" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)
	Ellenkező irányban	1/8" (3.2 mm)	1/4" (6.4 mm)
1/4" Nyírófésű	Növekedés irányban	3/8" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)
	Ellenkező irányban	1/4" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)
3/8" Nyírófésű	Növekedés irányban	1/2" (12.7 mm)	5/8" (15.9 mm)
	Ellenkező irányban	3/8" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)
1/2" Nyírófésű	Növekedés irányban	5/8" (15.9 mm)	7/8" (22.2 mm)
	Ellenkező irányban	1/2" (12.7 mm)	5/8" (15.9 mm)
3/4" Nyírófésű	Növekedés irányban	7/8" (22.2 mm)	1-1/8" (28.6 mm)
	Ellenkező irányban	3/4" (19.0 mm)	1" (25.4 mm)
1" Nyírófésű	Növekedés irányban	1-1/8" (28.6 mm)	1-3/8" (34.9 mm)
	Ellenkező irányban	1" (25.4 mm)	1-1/4" (31.8 mm)

A NYÍRÓGÉP TÖLTÉSE

Az Andis LCL készülék akkumulátor töltője 4.5V-1.2A-ra van kapacitálva. Vegye ki a készüléket és az adaptert a csomagolásból. Dugja be az adaptert a 230V-os hálózathoz. Dugja be a hálózati kábelt a készülékbe. (G ábra) Az akkumulátor töltéséhez a kapcsolónak OFF állásban kell lennie. A zöld lámpa kigyulladás jelez a töltést. Amikor a készülék elérte a maximális töltöttséget a zöld fény kialszik.

Az akkumulátor gyárilag nincs feltöltve. Az első töltésnél a maximális hatás érdekében töltse a készüléket 3-5 órán keresztül. Maximális töltöttséggel a nyírógép 90 percig használható folyamatosan. Az első használat után a készülék 2 órás töltés után már használható.

TÖLTÉSI HIBÁK

1. Győződjön meg róla, hogy a hálózathoz van áram (egy másik készülékkel amiről biztosan tudja, hogy működik).
2. Ellenőrizze, hogy az ON/OFF kapcsoló ON állásban van a készüléken.
3. Ellenőrizze, hogy a vezeték teljesen be van dugva a készülékbe.
4. Ha a töltési hiba nem szűnik meg juttassa el a készüléket az Andishoz vagy a WELKA márkaszervizbe (1037-Bp. Domoszló útja 16.) bevizsgálásra, cseréire vagy szervizre.

VEZETÉKES HASZNÁLAT

Amennyiben a készülék kikapcsol használat közben csatlakoztassa az adaptert a készülékhez így folytathatja a munkát. Ebben az esetben a zöld fény világít a készüléken függetlenül attól, hogy a készülék részben vagy teljesen fel van-e töltve. A vezetékes használat során a készülék nem töltődik. Használat után tekerje fel a vezetéket és helyezze biztonságos helyre.

A NYÍRÓFÉSŰK HASZNÁLATA

A nyírási hossz könnyedén változtatható a nyírófésűk cserélésével. A használatukhoz csúsztassa a fésű elejét a nyírófej fogai felé majd pattintsa lefelé a fésű hátsó felét a fej végéhez. (H, I ábra). Ezek a fésűk vezeték a haját a pengékhez és adnak precíz vágást a megfelelő hosszhoz. Válassza ki a megfelelő fésűt a kívánt hajhossz eléréséhez a táblázat segítségével. A haj minősége, vastagsága és a készülék tartási szöge befolyásolhatja a vágás hosszát.

A NYÍRÓFEJ BEÁLLÍTÁSA

Az Andis nyírófejet nagyon könnyen beállíthatja. A finomtól a durva vágásokig csak billentse az állítókart a hüvelykujjával felfelé vagy lefelé. A felső pozícióban a pengék a rövid, finom vágásokra vannak állítva.

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

A tisztítás és felhasználói karbantartást nem végezheti gyermek szülői felügyelet nélkül. Az eszköz belső mechanikája egy gyári tartós kenéssel van ellátva. Egyéb – a kézikönyv által javasolt karbantartáson kívüli – karbantartásra nincs szükség, kivéve az Andis vagy az Andis által ajánlott szerviz (WELKA, 1037-Bp. Domoszló útja 16.) karbantartások.

A NYÍRÓFEJ HŐMÉRSÉKLETE

A készülék magas fordulatszáma miatt, kérjük gyakran ellenőrizze a vágófej melegedését, különösen a szorosabb beállításnál. Ha a vágófej túlmelegedett helyezze azt Andis Blade Care Plus folyadékba vagy Andis Cool Care Plus folyadékba és utána speciális Welka olajba. Ha a készülék cserélhető vágófejjel rendelkezik akkor váltogassa a vágófejekeket az optimális hőmérséklet megtartásához; az azonos méretű vágófejek cseréltetése bevett szokás a szakmában.

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A vágófejet használat előtt, után és közben is olajozni kell. Ha a vágófej pengéi csíkok húznak vagy lelassulnak az biztos jele annak, hogy a vágófejnek olajra van szüksége. Csepegtessen pár csepp Andis vagy WELKA olajat a vágófej két szélére és közepére (K ábra). Törölje le a felesleges olajat egy száraz, puha ronggyal.

A kenőanyag tartalmú spray-k jól használhatóak a vágófej hűtésére, de nem megfelelő az olaj tartalmuk. A sérült vagy kicsorbult vágófejet azonnal cserélje ki a sérülések elkerülése érdekében. A vágófejen maradt hajat könnyen eltávolíthatja kis kefével vagy egy fogkefével. A vágófej tisztításához javasoljuk, hogy a vágófejet bekapcsolt állapotban merítse Andis vagy WELKA olajba. Így minden ottmaradt haj és egyéb szennyeződés könnyen eltávolítható. Tisztítás után kapcsolja ki a gépet, a vágófejet törölje le száraz ronggyal így újra vágható vele.

A VÁGÓFEJ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE

A vágófej eltávolításához húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz. Tartsa a készüléket fejjel lefelé, hogy a vágófej lefelé nézzen. Erre a célra használjon sima felületet. Csavarozza ki a vágófej csavarjait. Távolítsa el a pengéket.

A pengék visszahelyezéséhez tegye a kisebb felső pengét az L ábrán látható pozícióba. Helyezze az alsó pengét a készülékházra úgy, hogy a pengén lévő két furat megegyezzen a készülékházon lévő két furattal, majd csavarozza be a csavarokat. Ne húzza meg teljesen a csavarokat. Fordítsa meg a készüléket és helyezze az alsó pengét úgy, hogy a fogak párhuzamosan álljanak, de az alsó penge fogai a felső penge fogai fölött legyenek. A rosszul elhelyezett pengék felsérthetik a bőrt használat közben.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LITHIUM-ION AKKUMULÁTOROKHOZ

1. A készülékben található lítium-ion akkumulátor nem rendelkezik „memóriával” mint a nickel-metal hydride (NiMH), vagy a nickel cadmium (NiCd) akkumulátorok. A készülék bármikor feltölthető a teljes szintre vagy használható a teljes töltöttség befejezése előtt. Ahogyan a legtöbb újratölthető akkumulátor, a lithium-ion akkumulátor is a gyakori használat során adja le a legjobb teljesítményét.
2. Ha a készüléket hónapokon keresztül nem használja tárolja az akkumulátort majdnem lemerült állapotban a maximális élettartam eléréséhez. A teljes lemerítéshez hagyja bekapcsolva a készüléket amíg az ki nem kapcsol.
3. Ne tartsa a hajnyíró 10°C alatti vagy 40°C fölötti hőmérsékleten. Ne hagyja nedves környezetben.
4. Ne tartsa fűtőtest, radiátor vagy direkt napfény közelében. Az optimális töltés állandó hőmérséklet mellett érhető el. Hirtelen hőmérsékletváltozás hatására az akkumulátor veszíthet a teljes töltöttségéből.
5. Számtalan tényező befolyásolja az akkumulátor élettartamát. A gyakori használat vagy az egy éven túl használt készülék nem nyújtja ugyanazt a teljesítményt amit egy új akkumulátor.
6. Az új, de nem használt akkumulátorok nem vesz fel a teljes töltöttséget. Ez normális és nem okoz problémát az akkumulátorban vagy a töltőben.
7. Ha előre láthatóan huzamosabb ideig nem fogja használni a készüléket húzza ki a hálózathoz.

GYÁRI ALKATRÉSZ PÓTLÁSA

Amikor a vágófej a folyamatos használat során elhasználódik, érdemes újat vásárolni az Andis által ajánlott WELKA szerviztől (WELKA, 1037-Bp. Domszóló útja 16.).

A KÉSZÜLÉK HELYES ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A készülék az EU besorolásából adódóan nem semmisíthető meg a többi háztartási hulladékkal együtt.

A környezetszennyezésre vagy az emberi egészségre káros hatásainak megelőzése érdekében csak körültekintően vonható ki a használatból. Az elhasznált, kidobásra ítélt eszközt juttassa el az erre célra használt újrafelhasználási rendszerekbe vagy vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel ahonnan a készüléket vásárolta. Ők gondoskodnak a termék biztonságos, környezetbarát újrahasznosításáról.



FIGYELEM! Soha ne tartsa kézben a készüléket amikor vizes helyiségben folyóvizet használ.

Ne tartsa a készüléket folyóvíz alá vagy mártsa azt vízbe. Ezzel áramütésnek teheti ki magát és a környezetében lévőket, valamint a készülékben is kárt okozhat.

Az ANDIS CÉG és a WELKA Szerviz semmilyen felelősséget nem vállal a felelőtlenségéből adódó ilyen jellegű sérülésekről!